

電池交換手順

小型おにぎり機 SSG-700

▲ 注意

平成 19 年 8 月以降の機械は以下で説明する電池（CR23032）と型式が異なります。
平成 19 年 8 月以降の電池には右のシールが貼ってあります。
こちらの電池交換を行なう際は最寄の営業所にご連絡ください。


メモリー電池 型式

CR17450SE-L


電池交換を行うには

- ・必ず電源プラグをコンセントから抜いて作業を行ってください。
電源プラグを抜かないで作業を行うと感電や機械の故障の原因となります。
- ・作業中はネジ等無くさないよう十分に注意してください。

1. 電池 CR2032（コイン型電池）を予め用意します。
電池はスーパー、コンビニエンスストアなどで簡単に購入できます。
また、電池交換は素早く行わないと設定データがリセットされますのでご注意ください。
2. 電源プラグをコンセントから抜きます。（感電防止の為必ず行って下さい）
3. 機械背面のカバーを外します。中に緑色の基板が見えます

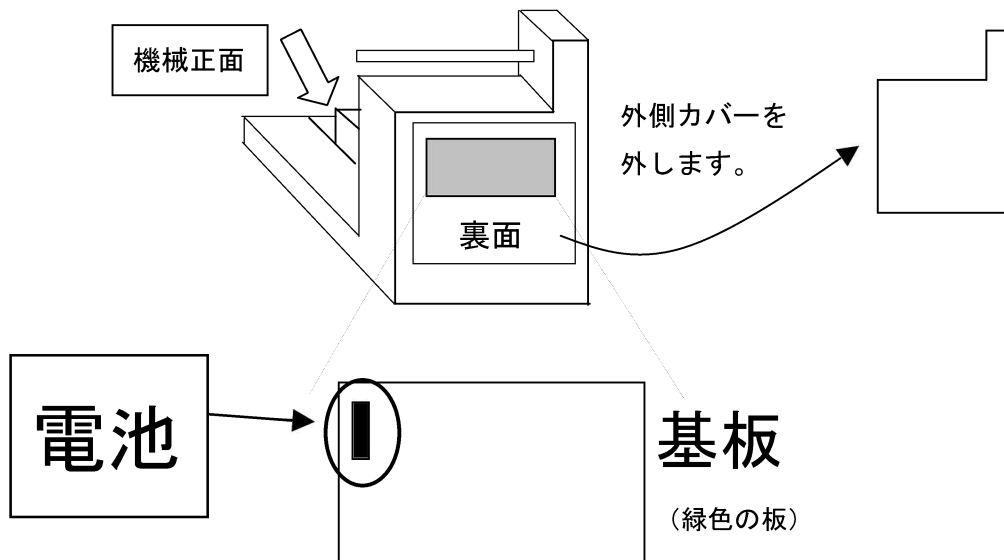

4. 基板の左のほうにコイン形の電池（CR2032）がありますので下図の要領で交換してください。

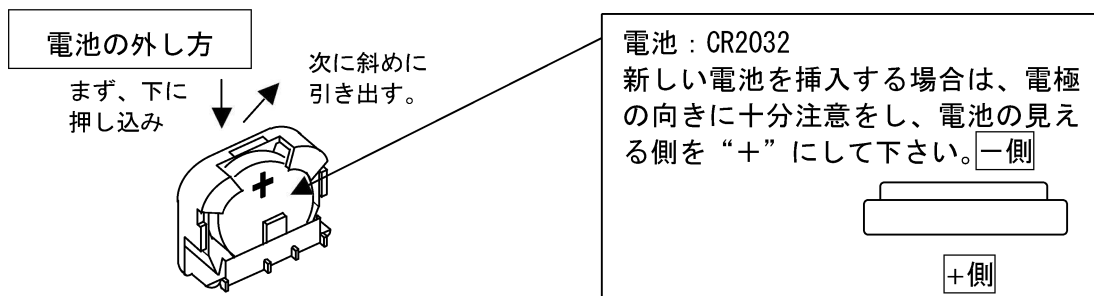

5. 交換が終了したらカバーを閉じてから電源プラグをコンセントにさして下さい。
通常どおりお使い頂けます。