

故障時でも応急的に運転を可能にする


小型卓上巻寿司機(KTM)

小型卓上巻寿司機KTMには故障時でも応急的に運転を可能にするため「非常モード」という機能が搭載されています。
以下に「非常モード」の入り方と設定方法を説明します。

主画面上の調整を押します。




主画面上の調整を押します。

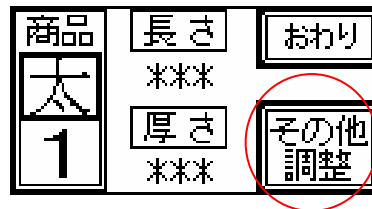


詳細を押します。



非常モードを押します。

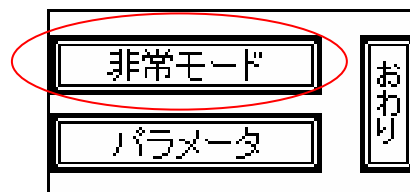


故障部分機能停止を押します。

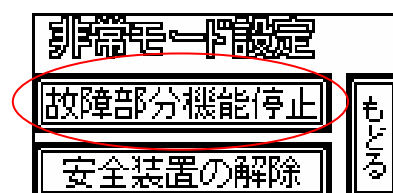


故障時でも応急的に運転を可能にする

小型卓上巻寿司機(KTM)

画面の中から停止したい機能のボタンを押します。

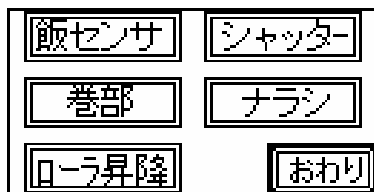


ボタンを押すとその機能の設定画面になります。

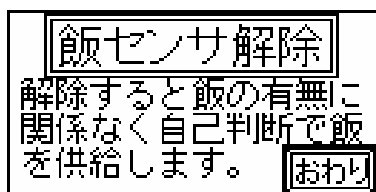

飯センサ非常モード

飯センサが故障した場合に使用します。

飯センサ解除ボタンを押すと、飯の有無に関係なくほくし
が自動で回転します。

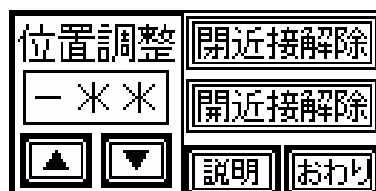

成形非常モード

成形閉近接もしくは成形開近接が故障した際に使用します。

閉近接解除ボタンを押すと、位置調整で設定した値だけ
カセット閉じます。

同様に、開近接解除ボタンを押すと、位置調整で設定した
値だけカセットを開きます。

ただし、開/閉を同時に解除すると飯シートを出すだけの
モードになります。



ローラ昇降非常モード

ローラの昇降を制御する近接が故障した際に使用します。

ローラ昇降A相、または、B相の近接が故障した際は、
自動昇降解除ボタンを押すと、飯送りローラの昇降が手動に
なります。下至点までローラが下がっても止まらないので操作
には注意が必要です。

ローラの上至点近接が故障した際は、


上至点解除ボタンを押すと、飯送りローラの昇降が手動にな
ります。上至点までローラが上がってもとまらないので操作
には注意が必要です。



シャッター非常モード

シャッター原点近接が故障した際に使用します。

シャッター解除ボタンを押すと、シャッターの開閉を手動で
操作できるようになります。

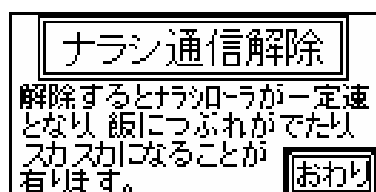

ナラシ通信非常モード

ナラシモータとの通信異常が発生する際に使用します。

ナラシ通信解除ボタンを押すと、ナラシモータとの通信を
解除しナラシモータは一定速で回転します。